

TLC 커터 날 교체 방법

1. 아래 사진 처럼 양쪽 나사를 풀어 줍니다.




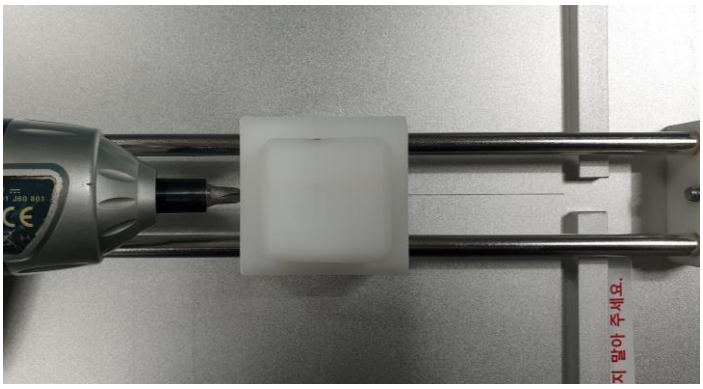


2. 아래 사진 처럼 칼날을 교체해 줍니다. 이때 새 칼날 방향은 기존 칼날과 동일하게 끼워줍니다.

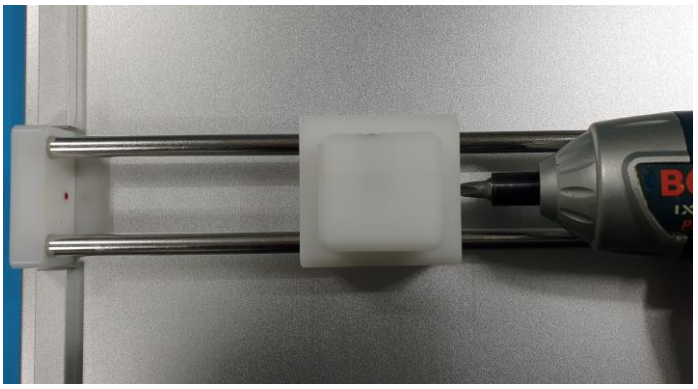




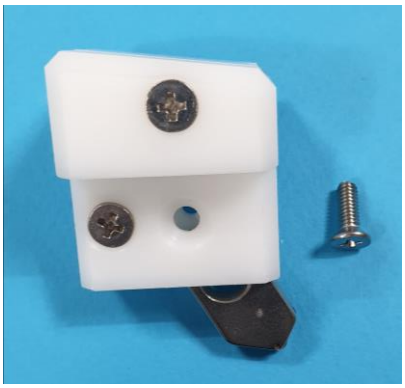

3. 다시 조립 후 칼날이 잘 눌러지는지 확인 합니다. 만약 잘 눌러지지 않으면 1번의 양쪽 나사들을 조금씩 풀어 줍니다.

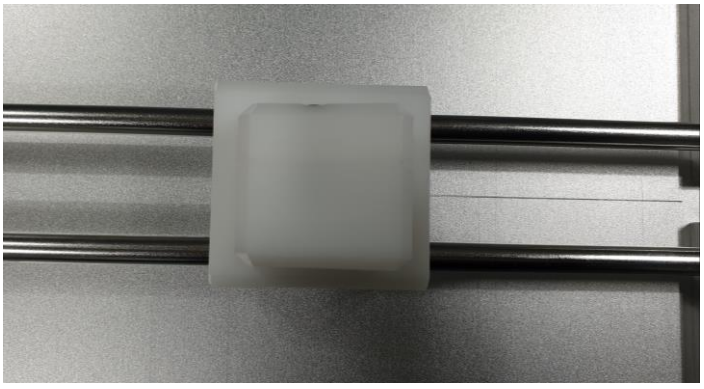

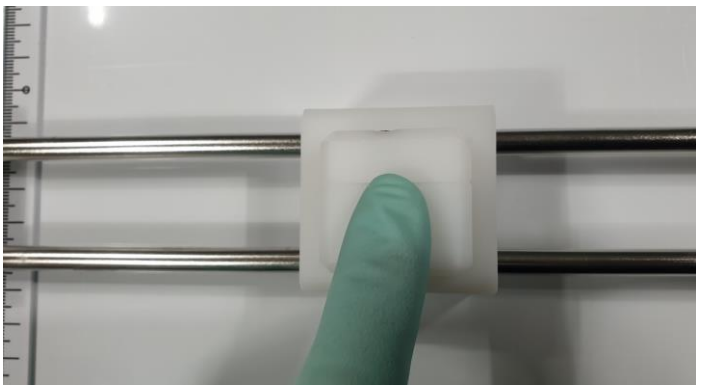

(주)인터테크놀로지스 전화: 02-3012-9003 E-mail: info@intertech.kr www.intertech.kr
휴대폰: 010-8721-8425 팩스: 02-6499-1382